

燃气热水炉使用方法

警 示

初次使用前，必须确认热水炉内已注满自来水，否则会产生严重后果。


确认方法：

打开热水炉进水阀门，让水进入热水炉，为加快进水速度，请将热水炉上的安全阀拉起。当安全阀上的排水口有水流出来是表示热水炉已注满水。


当温度控制开关顺时针旋到底时，水温大约在 75℃左右。为防止发生烫伤，请注意不要将水温调节的过高。

一：点火

- 1， 确认已通气
- 2， 将控制器上的温度调节开关逆时针旋转到底
- 3， 按下锁片同时将模式开关顺时针旋转到“OFF”（如图 1，图 2 所示）。

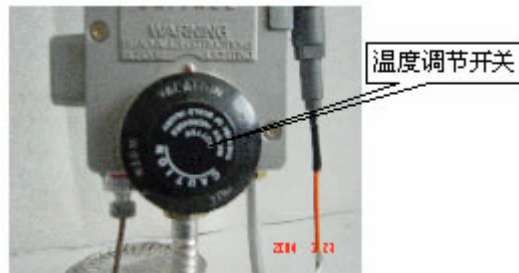

(图 1)

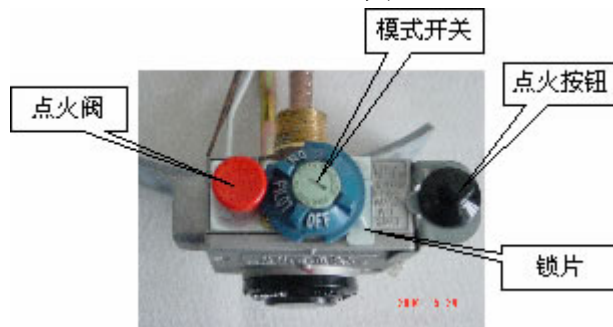

(图 2)

- 4， 将控制器上的模式开关逆时针旋转到“PILOT”（如图 3 所示）



(图 3)

- 5， 左手按下控制器上左侧的红色点火阀并按住不放，同时右手连续按下控制器上右侧的黑色点火按钮。（部分机型需用长火柴点燃长明火），通过点火装置

上的观火孔观察长明火情况。在长明火点燃以后，不要立即松开左手的红色按钮，约需要按住 60 秒后才能松开，否则长明火会熄灭。

如果初次使用，由于管道中有空气，需要较长时间来排放空气，因此点火时间较长。属正常现象。

6， 确认长明火点燃以后，将模式开关旋转到“ON”

7， 顺时针旋转温度调节开关，当设定的温度高于水温时，大火自动点燃。

在冬季由于水温较低，刚开始燃烧时可能会有啪啪的声音，这是正常的，随着炉体内的水温上升啪啪声会消失。

二， 温度调节

当温度控制开关顺时针方向旋到底时，水温大约在 75℃左右。为防止发生烫伤，请注意不要将水温调节得过高，否则会发生危险。建议在设定温度时先不要将温度设定得太高，一般在 50℃左右，根据情况再调整。

三， 保养

1， 炉体上的安全阀是热水炉上的重要部件，每 3 个月必须将阀体上的扳手扳起放水，已保证安全阀的可靠性（排放时注意不要被烫伤）

2， 长时间停用时，请关闭燃气阀和进出水阀门。

